Slik oppdaterer du Miniserveren selv

Fra 1. desember 2026 krever Loxone at Miniserveren er oppdatert til siste versjon for at fjerntilgang via Remote Connect skal fungere. Dette gjelder Miniserver generasjon 2. Generasjon 1 bruker portvidereføring for fjerntilgang og påvirkes ikke av kravet, men Loxone anbefaler at alle anlegg holdes oppdatert. Med denne veiledningen kan du oppdatere anlegget selv, uansett generasjon. Det tar som regel ikke mer enn ca. 15 minutter.


Dette trenger du

- En PC, et nettbrett eller en mobil koblet til nettverket hjemme.
- Brukernavn og passord for brukeren «Teknisk», eller en tilsvarende bruker med administratorrettigheter. Du finner dem i brukerveiledningen du fikk da anlegget var nytt, hvis du ikke har endret dem selv.
- At anlegget har internettilgang. Fungerer appen når du er borte hjemmefra, er det i orden.

1. Finn IP-adressen og versjonen

1a Åpne menyen


Åpne Loxone-appen mens du er hjemme, og trykk på menyen (de to strekene) øverst til venstre.

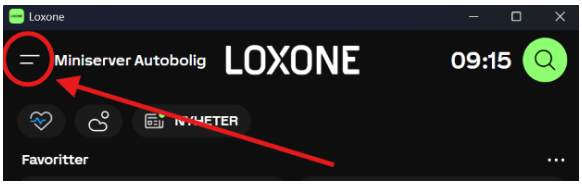

Bilde 1: Menyen øverst til venstre.

1b Sjekk tilkobling og trykk info


Under navnet på Miniserveren skal det stå «Lokal tilkobling». Da er du koblet til hjemmenettet. Trykk så på info-tegnet.

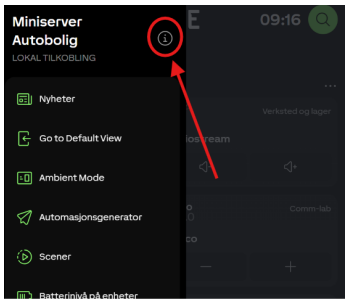

Bilde 2: «Lokal tilkobling» og info-tegnet.

1c Les av IP-adresse og versjon

- **Lokal IP** – adressen du trenger i steg 2, f.eks. 192.168.1.50. Skriv den ned.
- **Firmware** – versjonen anlegget har nå. Noter den, så du kan kontrollere at den har endret seg etterpå.

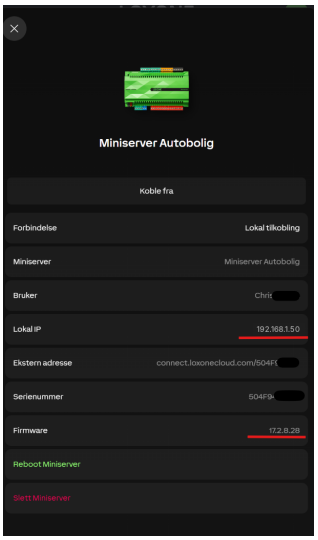

Bilde 3: Lokal IP og Firmware.

Før du starter

- Har appen varsler om feil på anlegget, f.eks. om minnekortet (SD-kortet), skal du ikke oppdatere selv. Ta kontakt med oss først.
- Er det første tallet ved Firmware lavere enn 13 (f.eks. 12.x), anbefaler vi at vi tar oppdateringen.
- Ikke slå av strømmen eller sikringen til anlegget mens oppdateringen pågår.
- Oppdater på et tidspunkt der ingen er avhengig av anlegget de neste 15–20 minuttene.

2. Start oppdateringen


Adressen settes sammen av tre deler. Bare den midterste er ulik fra anlegg til anlegg:

```
http:// + din Lokal IP + /dev/sys/updatetolatestrelease
```

Er din Lokal IP for eksempel 192.168.1.50, blir adressen:

`http://192.168.1.50/dev/sys/updatetolatestrelease`

- Skriv adressen i **adressefeltet** øverst i nettleseren, der du vanligvis skriver nettadresser, ikke i et søkefelt. Ta med **http://** først, og ikke bruk mellomrom.
- Du får opp en innloggingsboks. Logg inn med «Teknisk» eller en annen bruker med administratorrettigheter.
- Nettleseren viser så en side med tekst. Står det **Code="200"**, er oppdateringen startet, og du kan lukke siden.
- Nettleseren kan vise «Ikke sikker» i adressefeltet. Det er normalt når du kobler til anlegget lokalt hjemme.

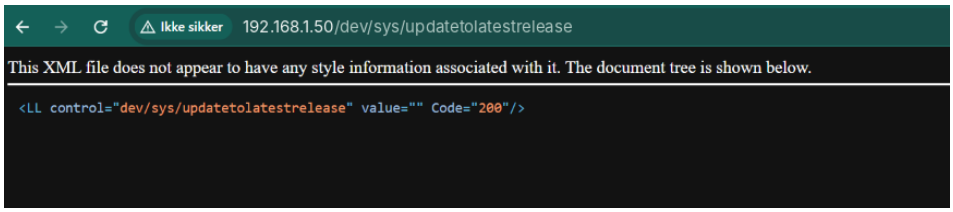

Bilde 4: Adressen i adressefeltet og svaret Code="200".

3. Kontroller

- Oppdateringen tar vanligvis opptil ca. 15 minutter, avhengig av Miniserver-modell og hvor stort anlegget er. Appen kan miste kontakten med anlegget underveis.
- Når den er ferdig, lukker du info-bildet og åpner det på nytt, slik som i steg 1. **Firmware** skal nå vise ny versjon. Versjonen oppdateres ikke mens info-bildet står åpent.
- Har Firmware ikke endret seg etter 30 minutter, ta kontakt med oss.

Ansvar

Ny programvare kan endre hvordan enkelte funksjoner virker. Oppdaterer du selv, har vi ikke kontrollert anlegget på forhånd. Vi tar derfor ikke ansvar for feil som oppstår under eller etter oppdateringen. Trenger du hjelp etterpå, faktureres det etter medgått tid.

Vil du heller at vi gjør det? Vi oppdaterer anlegget for deg for **899 kr inkl. mva**, med backup før oppdatering og helsesjekk etterpå. Ta kontakt på **post@witana.no** eller **69 51 61 51**.